



INFORMAZIONI TECNICHE PER UNA CORRETTA POSA IN OPERA


Informations technique pour une bonne mise en oeuvre

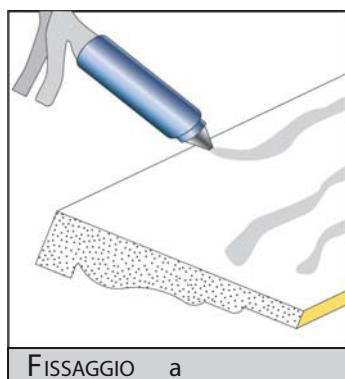


FISSAGGIO a

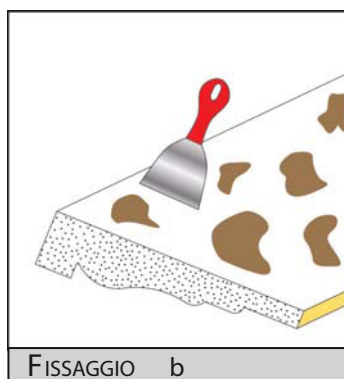

FISSAGGIO b

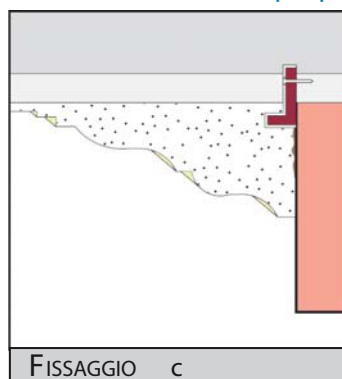

FISSAGGIO c

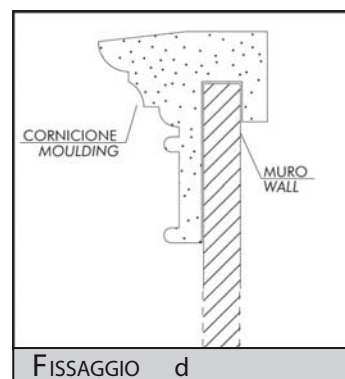

FISSAGGIO d

La tipologia di fissaggio delle modanature varia al variare del supporto e/o delle dimensioni delle stesse. Il fissaggio può essere chimico o meccanico.


Si raccomanda l'utilizzo di colle siliciche prive di solvente (fissaggio a), malte adesive (fissaggio b), ancoraggi con tasselli per modanature di grandi dimensioni (fissaggio c) e accessori in acciaio e plastica

di nostra produzione. Per cornici di particolari oggetti si può ancorare l'elemento con un fissaggio "a cappello" (fissaggio d).


Fixation

Le méthode de fixation des modénatures peut changer selon le type de support qu'on choisit et selon leurs dimensions. Les deux possibilités des fixation sont : celle chimique et celle mécanique. Il faut que vous utilisiez des colles à base de silicone sans aucun solvant (fixation a) ou des mortiers adhésifs (fixation b). Pour les grandes modénatures, au contraire, on est obligé de


les fixer en utilisant des tampons (fixation c) et des accessoires en acier ou en plastique que nous produisons.

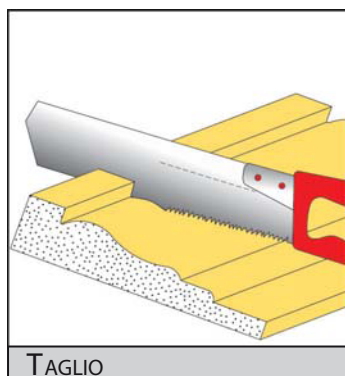


TAGLIO

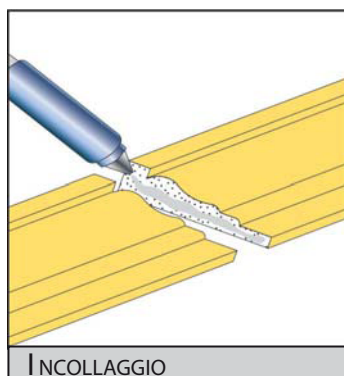

INCOLLAGGIO

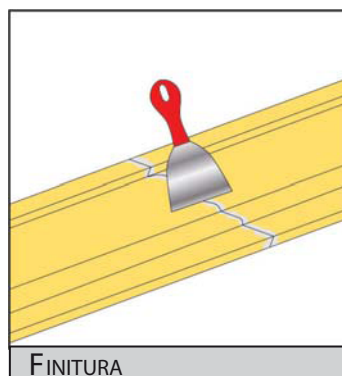

FINITURA

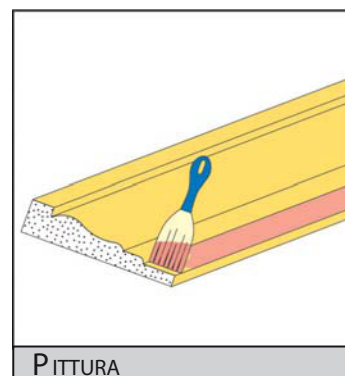

PITTURA

Nel taglio dei pezzi lineari o ad angolo usare segchetti a denti stretti oppure taglierini.

Per l'incollaggio tra moduli è opportuno usare colle siliciche.

Dopo l'indurimento del collante silicico, che avviene trascorsi pochi minuti, è possibile rimuovere la colla in eccedenza con una spatola. È importante eseguire l'operazione di sigillatura tra la modanatura ed il supporto ed anche tra modulo e modulo.

Non è necessario dare un fondo o attendere ulteriori tempi di posa prima di pitturare. Se la modanatura è stata applicata esternamente utilizzare una vernice da esterno.

La verniciatura è un film sottile, elastico, impermeabile all'acqua, resistente agli agenti atmosferici ed alle atmosfere industriali e marine particolarmente aggressive.

Découpage

Pour le découpage des morceaux linéaires ou des angles on doit utiliser ou des scies en dents étroites ou directement des coupeurs.

Collage entre modules

Pour le collage entre modules on conseille d'utiliser des colles à base de silicone.

Finissage du collage

Après le durcissement de la colle, qui se passe en peu de minutes, il est possible d'enlever la colle de trop avec une spatule. Il est important de sceller la modénature au support puis on doit répéter l'opération entre module et module.

Peinture

Il n'est pas nécessaire ni que vous donniez une première couche ni que vous attendiez encore, avant de peindre. Si la modénature a été mis à l'extérieur du bâtiment on doit peindre en utilisant une vernis pour usage externe. Le vernissage est complètement imperméable à l'eau, il résiste aussi aux agents atmosphériques et aux ambiances particulièrement agressifs.